126

szerelési rajz

info@mobelstar.hu

www.mobelstar.hu



24x



30x

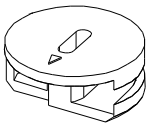

12x

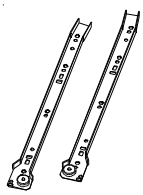

5x balos
5x jobbos

2+3 fiókos komód

Kód.:

126

Súly: 35 kg

4/1

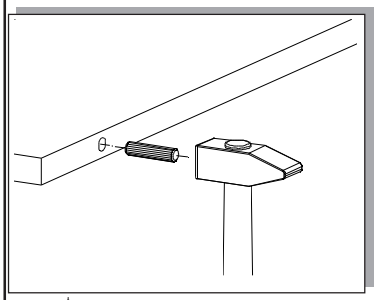

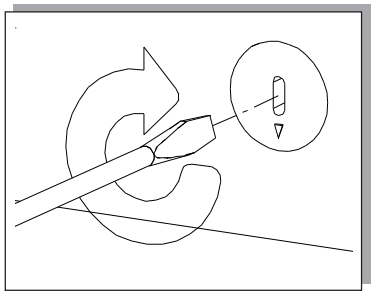

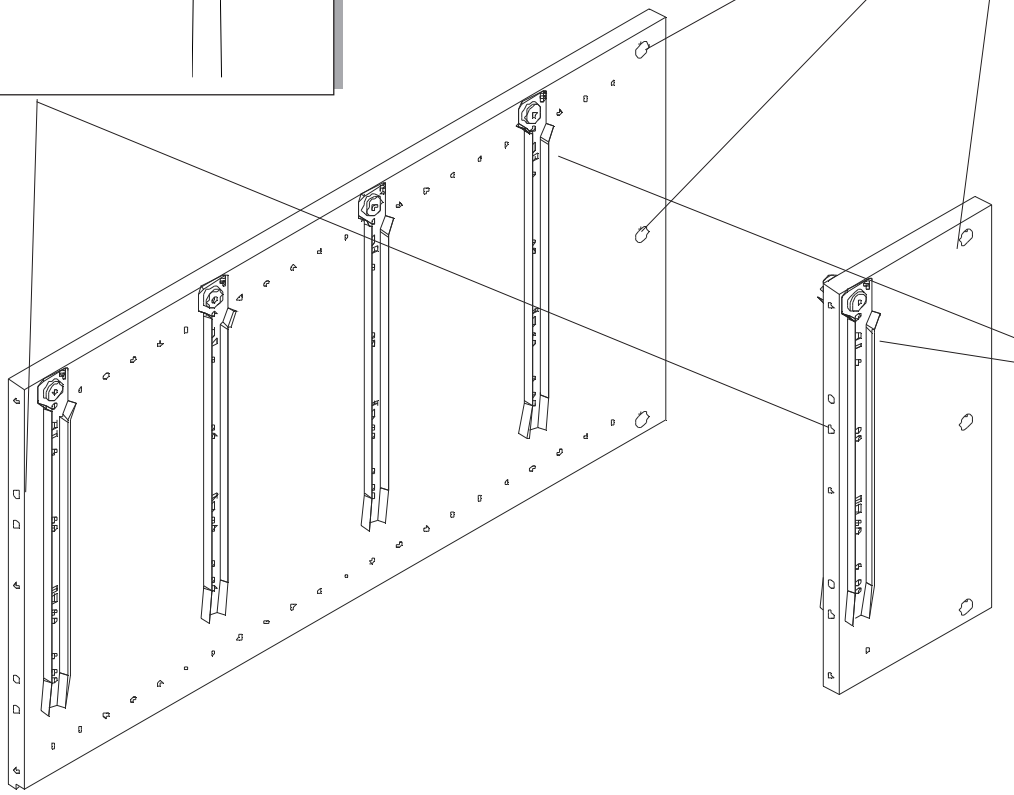

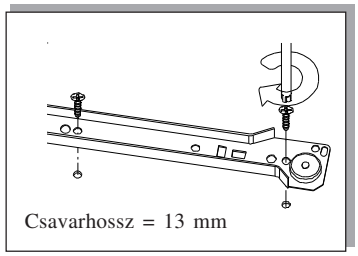

Csavarhossz = 13 mm

A 126-os szekrénynél a fióksínekkel kezdje a szerelést, a függõleges osztón, a bal és jobb oldalon egyaránt!



9x

13x

2 +3 fiókos komód

Kód.:

Súly: 35 kg

126

4/2

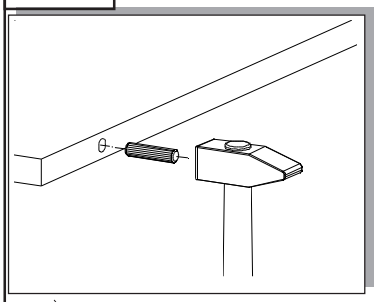

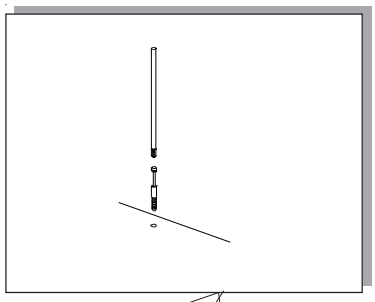

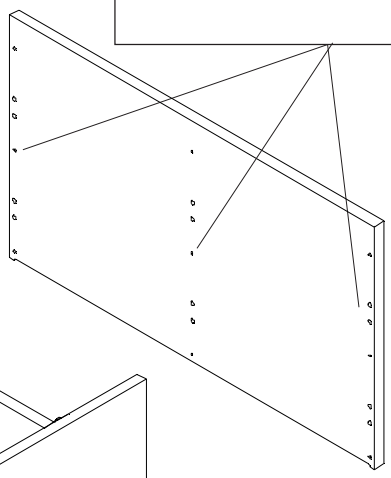

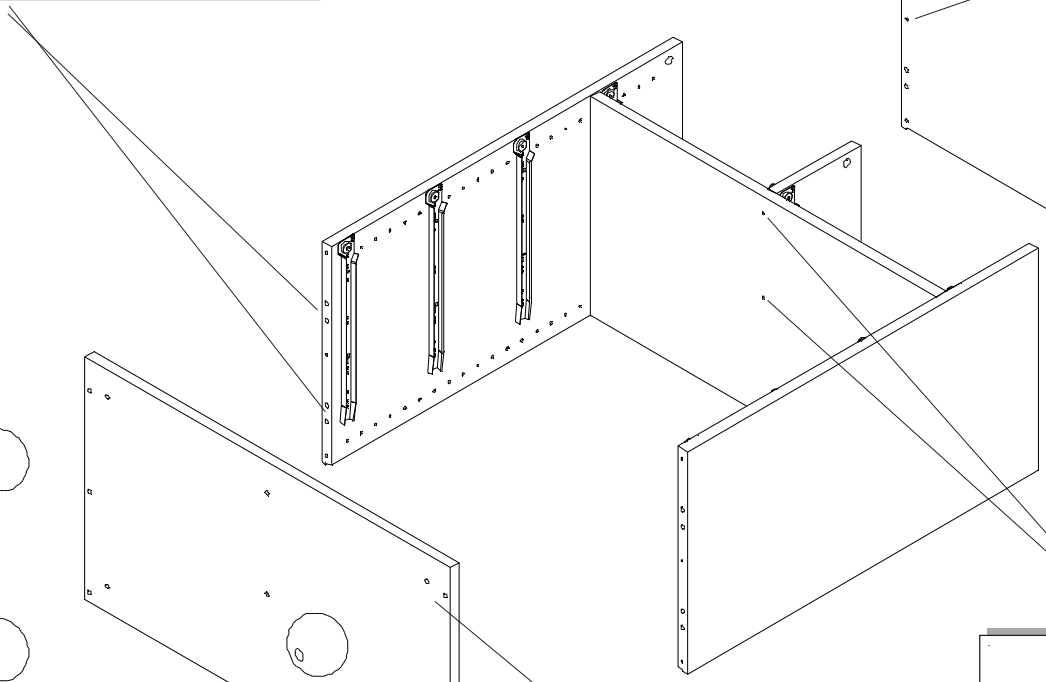

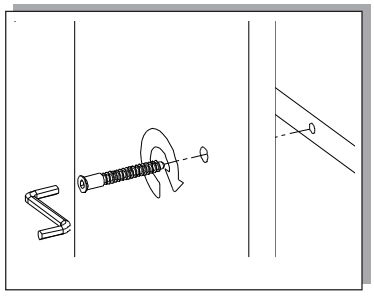

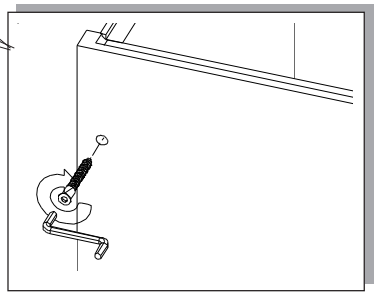



20x

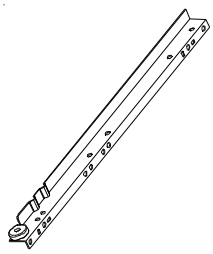

5x
(balos)

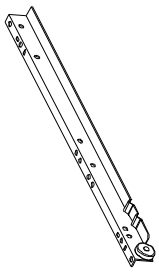

5x
(jobbos)

30x Csavarhossz = 13 mm

4x

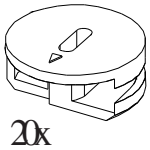

20x

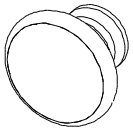

5x



20x Csavarhossz = 35 mm

2+3 fiókos komód

Kód:

126

4/3

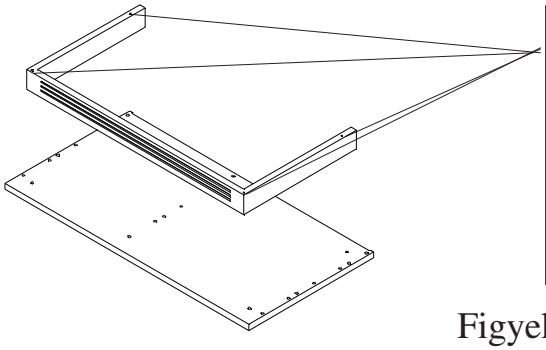

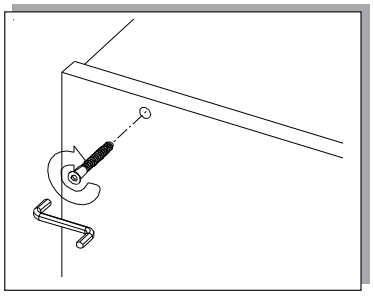

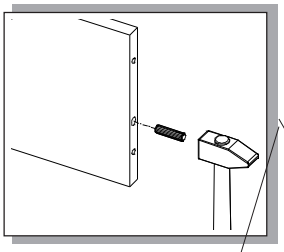

Figyelem! Kétféle lábazat közül választhat!

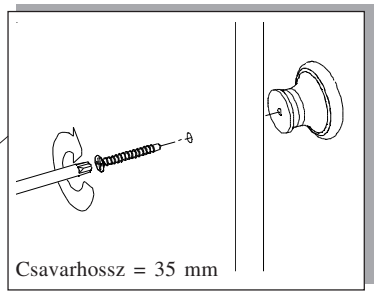

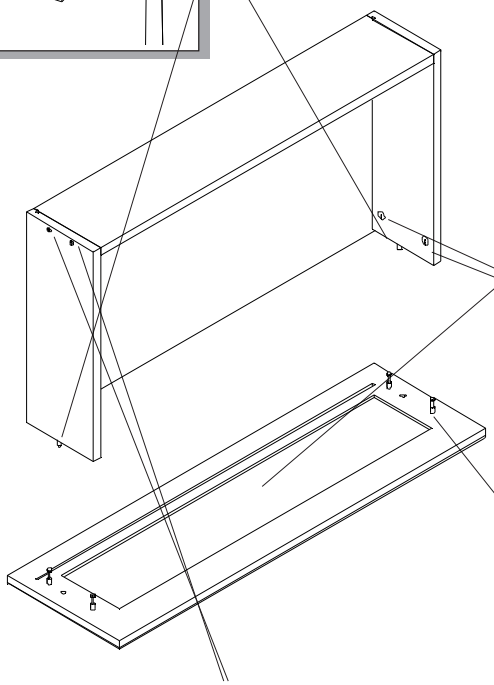

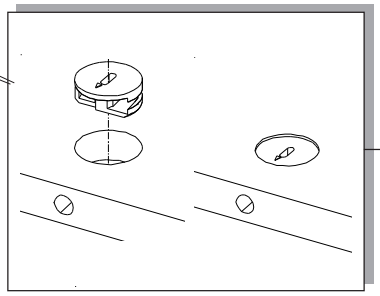

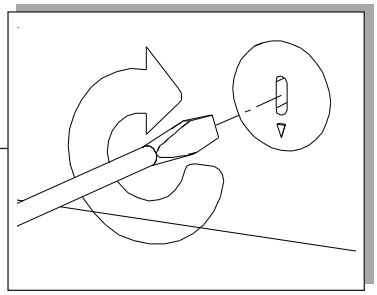

Figyelem!
Fióknál a
metrikus
csavart
használja!

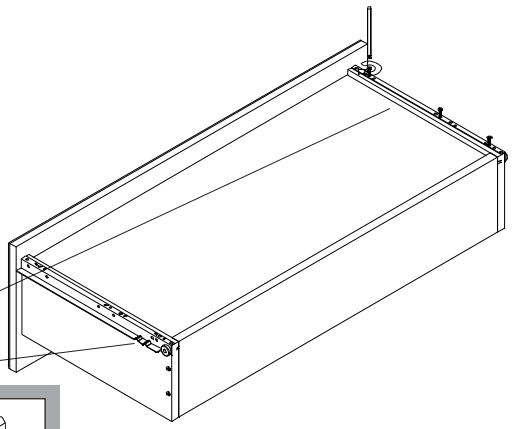

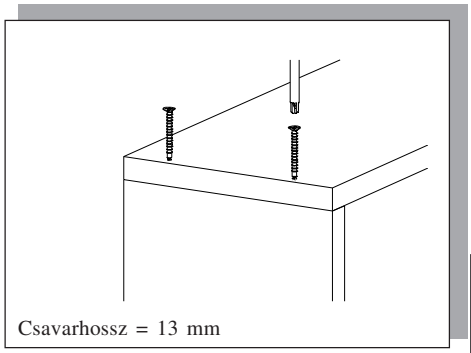

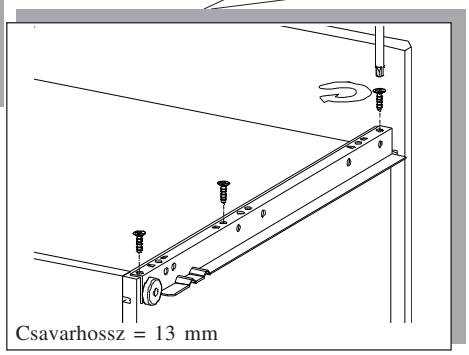

30x

2+3 fiókos komód

Kód: 126

Súly: 35 kg

4/4

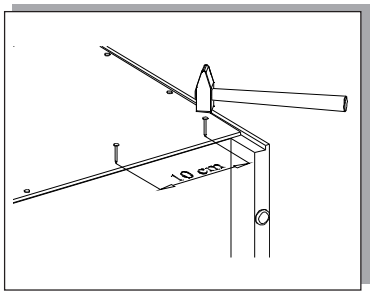

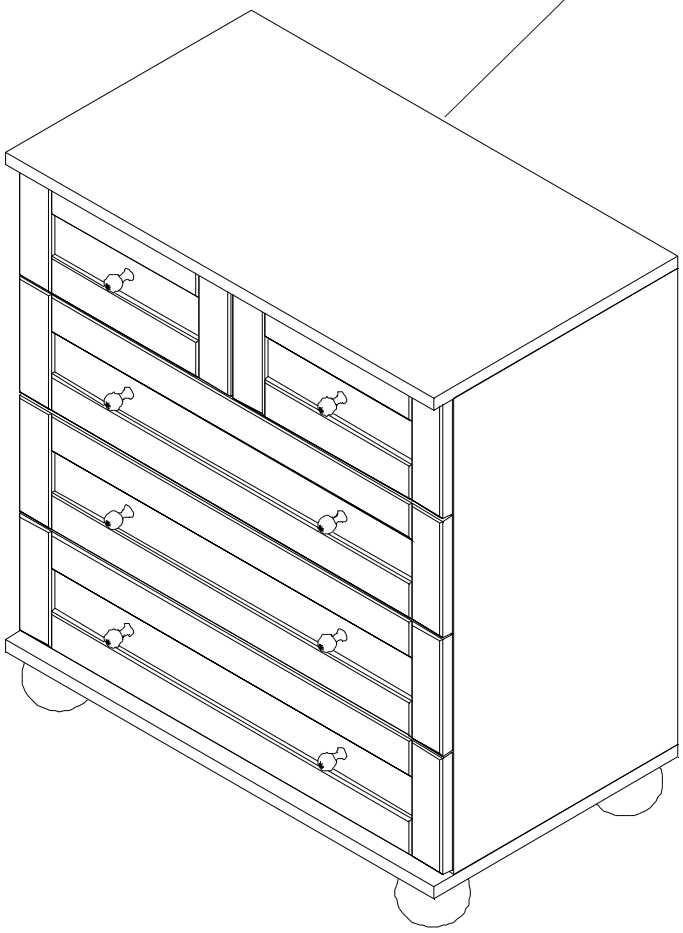

A hátfal felszegelése a legutolsó mûvelet!